

焙砂制备单点教程

单位：质检部取制样科		区域：P9大棚		岗位：取制样员		
编写人：陈宫发	审核人：马钦钦	批准人：王子鹏	编号：ZJ-JC-002-V2	更新日期：2026/06/04		



第一步

检查：保证制备工具
干净清洁



第二步

核查信息：确认样品信息



第三步

分离：粉块分离、
>1cm石块挑出



第四步

摊平：样品摊平、保持
不动



第五步

破碎1：石块破碎至
1cm以下



第六步

混匀1：破碎后的石块
均匀铺在样品上



第七步

混匀2：
样品混匀三次



第八步

混匀3：收集散落的石
块铺设到样品顶部



第九步

缩分1：使用四分器将
样品分成四等份




第十步

缩分2：缩分至1000-
2000g样品整体破碎




第十一步

破碎2：1000-2000g样
品整体破碎

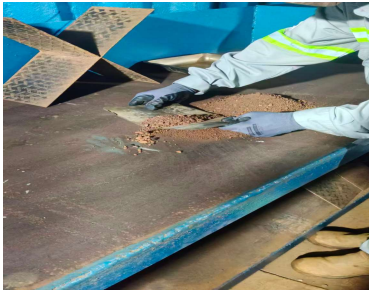

第十二步

缩分3：混匀缩分

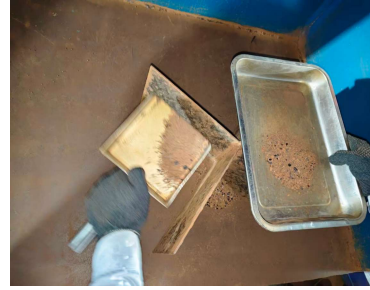

第十三步

缩分4：缩分至500g左
右、取对角称重



第十四步

称量：称重140-150g

- 关键点：
- 1、原始编码、登记卡、密封袋编码必须保持一致。
 - 2、样品混匀3次锥堆成圆锥型，粉块自然向四周散落，收集散落的石块铺设到样品顶部使样品更加均匀。
 - 3、缩分样品使用四分器，操作时将四分器精准对准样品堆中心点，分成四等分。


Pelatihan Titik Tunggal Preparasi Kalsin

Unit: Divisi Sampel Preparasi Departemen Quality Control		Area : Workshop P9		Jabatan: Petugas Sampel Preparasi		
Penyusun: 陈官发	Pemeriksa: 马敏钦	Penyetuju: 王子明	Nomor: ZJ-JC-V2-002	Tanggal Pembaharuan: 2026/06/04		



Langkah 1

Pemeriksaan : Pastikan alat preparasi bersih.

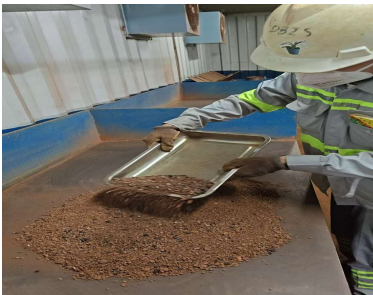

Langkah 6

Pencampuran 1 : Sebarkan batu yang telah dihancurkan secara merata.



Langkah 11

Penghancuran 2 : Hancurkan seluruh sampel 1.000–2.000 g.



Langkah 2

Verifikasi Informasi : Konfirmasi informasi sampel.



Langkah 7

Pencampuran 2: Mixing sampel sebanyak 3 kali



Langkah 12

Pembagian 3 : Homogenkan dan lakukan pembagian sampel.



Langkah 3

Pisahkan Material : Pisahkan material halus dan keluarkan batu berukuran lebih dari 1 cm.



Langkah 8

Pencampuran 3: Kumpulkan material yang tercecer dan ratakan di atas sampel.



Langkah 13

Pembagian 4 : Kurangi sampel hingga ±500 g dan ambil bagian diagonal.



Langkah 4

Ratakan Sampel : Sebarkan sampel secara merata.



Langkah 9

Pembagian 1: Bagi sampel menjadi 4 bagian menggunakan riffle splitter.



Langkah 14

Penimbangan : Timbang sampel sebanyak 140–150 g.



Langkah 5

Hancurkan Batu : Hancurkan batu hingga ukurannya kurang dari 1 cm.



Langkah 10

Pembagian Sampel 2 : Matrix sampel hingga 1.000–2.000 g.

Poin Penting :

- 1.Pastikan kode sampel, kartu registrasi, dan kantong segel sesuai.
- 2.Campur sampel 3 kali hingga merata, lalu kumpulkan batu yang tercecer dan letakkan kembali di atas sampel.
- 3.Saat membagi sampel, letakkan riffle splitter tepat di tengah tumpukan agar terbagi menjadi 4 bagian yang sama.