

电极糊样品制备单点教程

单位：质检部质检科		区域：制样室		岗位：质检员		
编写人：杨林江	审核人：肖珊珊	批准人：殷永强	编号：ZJ-JC-058-V1	更新日期：2026/4/12		



第一步

清洗：废样清洗破碎机、台面、工具



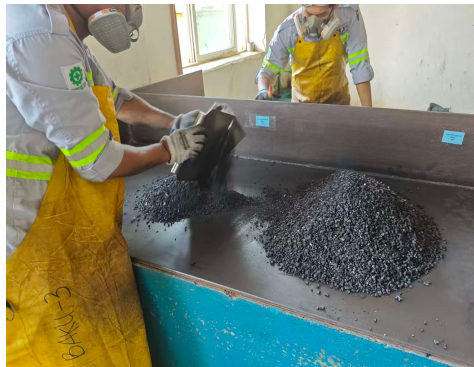
第二步

手破：手锤破碎每块电极糊为3-4块



第三步

颚破：专用颚破碎机至10mm左右



第四步

混匀：堆锥法混匀至少3次



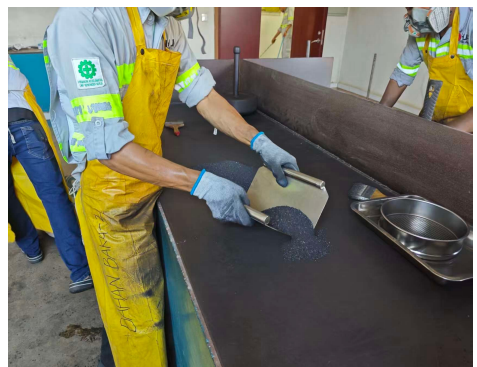
第五步

缩分：多次混匀缩分至样品1kg左右



第六步

细碎：研磨锤磨至全部通过3mm筛网



第七步

混匀缩分：至不少于60g



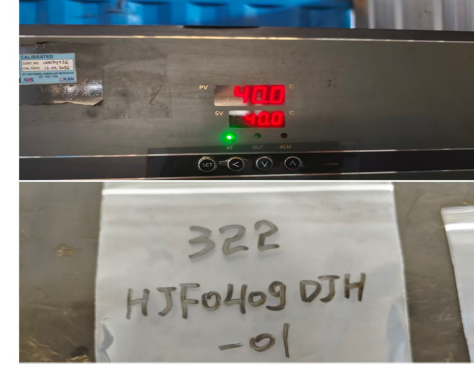
第八步

细碎：再次细碎至0.5mm



第九步

过筛：全部通过孔径0.5mm筛网





第十步



恒重装袋：烘箱40℃恒重后装袋分

关键点：

- 1、制样前必须用废样彻底清理颚式破碎机、工作台、手锤、研磨锤、筛网等，防止污染样品。
- 2、每进行一次缩分前至少进行3次转堆法混匀，缩分采用四分法，取对角2份为留样。
- 3、过筛时，筛上物必须全部再次磨碎至通过筛网，不得舍弃。
- 4、第一次缩分后弃样应装袋密封保存，以备复查。
- 5、40℃恒重要求为连续干燥1小时内质量变化不超过0.1%。

Panduan Singkat Persiapan Sampel Pasta Elektroda

Departemen: Quality Control, Div. Quality Control		Area: Ruang Preparasi		Posisi: Quality Control Staff		
Penyusun: 	Pemeriksa 	Penyetuju: 	Nomor: ZJ-JC-058-V1	Tgl Pembaharuan: 2026/4/12		

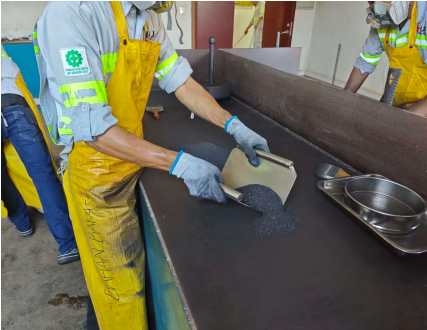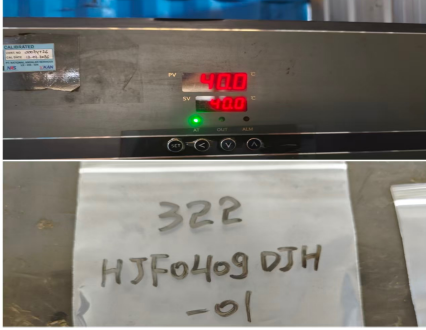				
Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
Pembersihan: gunakan sampel limbah untuk membersihkan crusher, meja kerja, dan peralatan	Penghancuran manual: pecahkan setiap blok pasta elektroda menjadi 3-4 bagian menggunakan palu tangan	Jaw crusher: hancurkan menggunakan jaw crusher khusus hingga ukuran sekitar 10 mm	Homogenisasi: lakukan pencampuran dengan metode cone mixing minimal 3 kali	Pembagian sampel: lakukan homogenisasi dan pembagian berulang hingga diperoleh sekitar 1 kg sampel
				
Tahap 6	Tahap 7	Tahap 8	Tahap 9	Tahap 10
Penghancuran halus: gerus menggunakan palu gerus hingga seluruh sampel lolos saringan 3 mm	Homogenisasi dan pembagian sampel: hingga diperoleh minimal 60 g sampel	Penghancuran halus lanjutan: gerus kembali hingga ukuran 0,5 mm	Pengayakan: seluruh sampel harus lolos saringan 0,5 mm	Pengeringan berat konstan: keringkan dalam oven 40°C hingga berat konstan lalu masukkan ke kantong untuk

Poin Penting:

- Sebelum persiapan sampel dilakukan, jaw crusher, meja kerja, palu tangan, palu gerus, saringan, dan peralatan lainnya harus dibersihkan secara menyeluruh menggunakan sampel limbah untuk mencegah kontaminasi sampel.
- Sebelum setiap proses pembagian sampel (splitting), pencampuran homogen harus dilakukan minimal 3 kali dengan metode cone and quartering/penumpukan ulang. Proses pembagian menggunakan metode quartering, dan 2 bagian diagonal diambil sebagai sampel simpan.
- Saat pengayakan, seluruh material yang tertahan di atas saringan harus digerus kembali hingga lolos saringan dan tidak boleh dibuang.
- Sampel sisa setelah pembagian pertama harus dimasukkan ke dalam kantong dan disegel untuk disimpan sebagai arsip pemeriksaan ulang.
- Ketentuan berat konstan pada 40°C adalah perubahan massa tidak melebihi 0,1% dalam 1 jam pengeringan berturut-turut.